


# Nutzungshinweise

## Gehen Sie pfleglich mit mir um

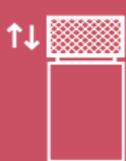

### Bedienhinweise

Kochendes Wasser: drück-drück-dreh

Sprudelndes Wasser: drück-dreh\*

Stilles Wasser: drück-warten-dreh\*

\*Nur bei Installation des CUBE.



### Erste Inbetriebnahme

Spülen Sie das Gerät zunächst zwei Minuten lang mit kochendem Wasser durch bis das Wasser klar ist. Sofern ein Cube montiert wurde, entlüften Sie das System und spülen auch hier deutlich durch (still und sprudelnd).



### Anwendungstipps

Halten Sie die Tasse dicht an den Auslauf um Spritzer zu vermeiden.



### Lichtanzeige

Wenn die Lichtanzeige rot leuchtet, ohne dass Sie kochendes Wasser entnehmen, erhitzt sich das Wasser gerade im Reservoir. Dies geschieht einige Male pro Tag, um das Wasser im Reservoir auf Temperatur zu halten.



### Urlaub (an/aus)

Wenn Sie länger als zwei Wochen im Urlaub sind, empfiehlt es sich, den Quooker auszuschalten. Dies erfolgt über die Q-Taste auf der Oberseite des Reservoirs.



### Perlator reinigen

Legen Sie den Perlator nach Bedarf für kurze Zeit in Essigwasser ein. Danach erhalten Sie wieder einen kräftigen Sprühstrahl.



### Hahn reinigen

Tipps zur Reinigung finden Sie auf unserer Website. Achtung! Zum Beispiel Topfreiniger, Allesreiniger, Antikalkreiniger und säurehaltige Reiniger sowie Lösungsmittel können den Hahn beschädigen.




### Wartung des Reservoirs

Durch die hohen Temperaturen sammelt sich Kalk im Reservoir an. Sie können den Kalk mit unserem Reinigungsset entfernen oder durch unsere Service-monteure beseitigen lassen. Bei normaler Verwendung und einer mittleren Wasserhärte ist eine Wartung alle fünf Jahre ausreichend.

# Quooker®

# Registrieren Sie Ihren Quooker und gewinnen Sie ein Geschenk von Quooker

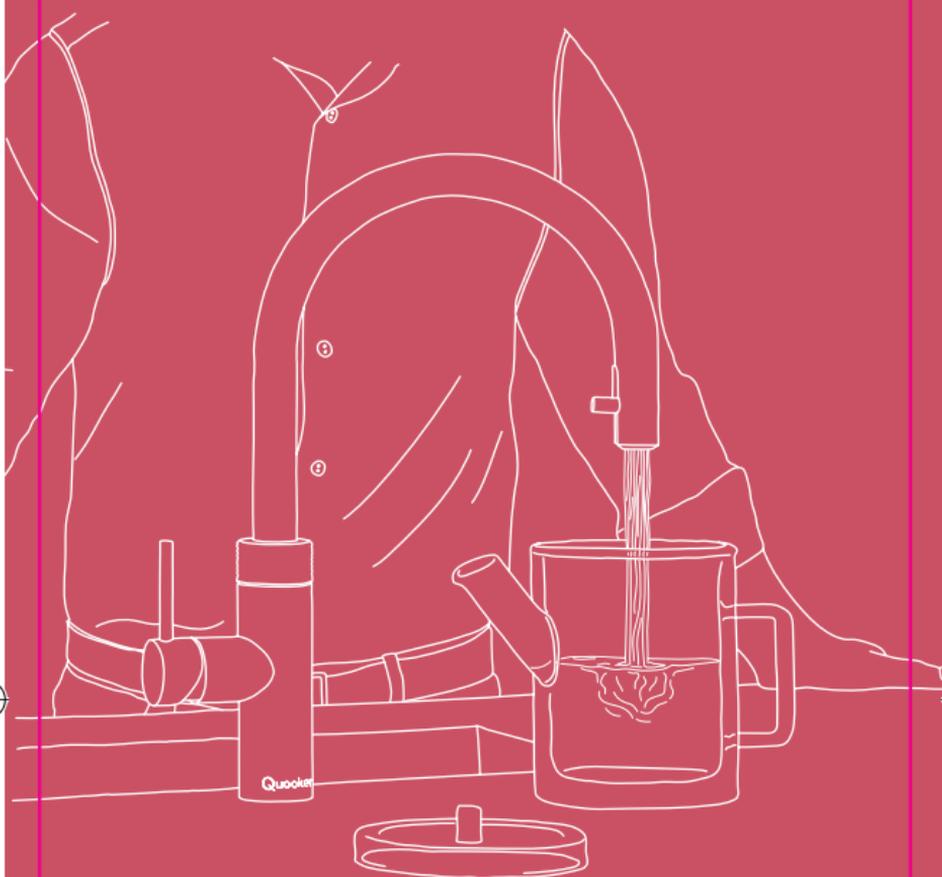

## Warum registrieren?

Wenn Sie Ihren Quooker auf [quooker.com](http://quooker.com) registrieren, haben Sie einen großen Vorteil: Wir können Ihnen bei Fragen schneller helfen. Außerdem haben Sie die Chance, ein Geschenk von Quooker zu gewinnen.

## Was müssen Sie tun?

Registrieren Sie Ihren Quooker auf [quooker.com](http://quooker.com) oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code und tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein. Im Gewinnfall bekommen Sie automatisch eine Nachricht. Wir verlosen alle drei Monate ein Paket.

## Haben Sie Fragen?

Besuchen Sie unsere Website [quooker.com](http://quooker.com) und nehmen Sie über unser Service-Kontaktformular mit uns Kontakt auf.

Viel Spaß mit Ihrem Quooker-System!



Ihre Seriennummer:

# Quooker®

30.636.05 | V04 | DEGER